



## Manual de instrucciones estampadora Mini Press



### El empaque incluye:

- 1 máquina estampadora Mini Press.
- 1 base aislada (se arma con 4 tornillos y 1 destornillador, incluidos en el empaque). Esta base es muy importante ya que evita accidentes y quemaduras en tu espacio de trabajo, y disipa el calor más rápido.
- 1 paño antideslizante.
- 1 tapete de silicona de color naranja que protege el espacio de trabajo y prenda. Además, brinda una superficie de planchado plana.
- 1 manual de usuario.


## Características técnicas:

Superficie	25 x 29 cm
Potencia	350W
Voltaje	220V
Electricidad	10A
Rango de tiempo	0-999S
Rango de Temperatura	0-230°C
Peso	5 KG

## Instrucciones

### Armado de la base:

Ensamble las cuatro piezas como lo muestra la figura y coloque los 4 tornillos con el destornillador incluido.

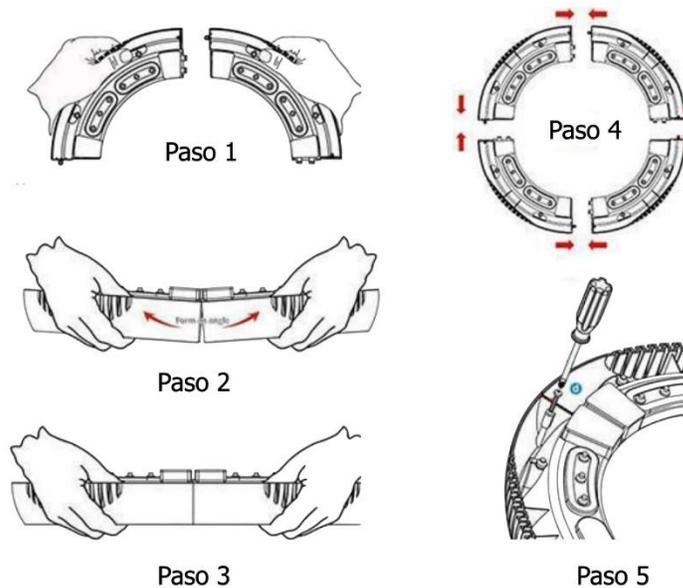

## Display:




## Encendido:

Una vez conectada la plancha a la corriente, presione el  de Encendido/apagado.

## Cambiar temperatura de Fahrenheit a Celsius:

- Mantenga pulsadas las teclas "+" y "-" simultáneamente durante 5 segundos. Aparecerá el siguiente mensaje en el panel:

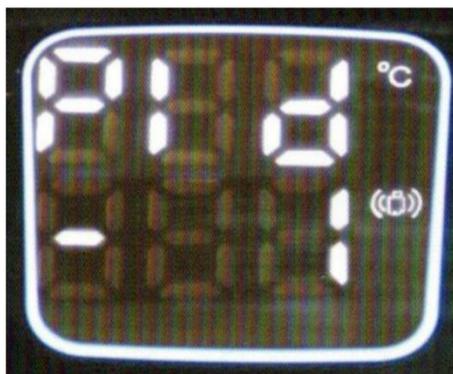



- Presione "TEMP" y "+" o "-" para alternar entre Fahrenheit "F" o Celsius "C", presione dos veces "TEMP" para volver al menú.

### Ajuste de temperatura y hora:

- Presione "TEMP" para ajustar la temperatura: presione los botones "+" para aumentar o "-" para disminuir la temperatura. Presione "TEMP" nuevamente.
- Presione "TIMER" para ajustar el tiempo: presione los botones "+" para aumentar o "-" para disminuir el tiempo en segundos. Presione "TIMER" nuevamente.

### Ajuste de presión:

La plancha tiene dos opciones de presión:

- Presión manual: es la que se ejerce con las manos. Esta opción se muestra en la pantalla mediante el símbolo  encendido.
- Presión por alta frecuencia: es la que ejerce la máquina mediante vibración. Esta opción se muestra en la pantalla mediante el símbolo  encendido.
- Activación de la opción "alta frecuencia":
  - Presione la tecla "+" por 5 segundos hasta que muestre el símbolo  en la pantalla.

### Operación:

Una vez ajustados las temperaturas y el tiempo, espere a que la plancha llegue a la temperatura deseada, siempre sobre su base.

- Coloque los artículos en el siguiente orden:
  1. Almohadilla de silicona (color naranja)
  2. Prenda o artículo a estampar
  3. Vinilo, papel o transfer
  4. Papel siliconado o teflón
  5. Plancha

Para sublimar se recomienda 60 segundos y 200°C, para estampar transfer o vinilos se recomienda 15 segundos y 160°C. **Estos valores son solo referenciales y varían de acuerdo al material y soporte a estampar. Revise los parámetros con su proveedor de materiales.**

- Coloque la plancha sobre los artículos, presione la plancha durante un segundo para acomodarla y presione el botón  de ejecución.
- Cuando la opción de vibración de alta frecuencia no está activada, la presión se hará manualmente apoyando las manos en la empuñadura.
- El temporizador comenzará su cuenta regresiva y al llegar a cero, sonará una alarma. Levante la máquina y vuelva a colocarla en su base después de cada uso. Jamás coloque la máquina directamente sobre su mesa o superficie de trabajo o cualquier otro objeto.

Instrucciones de seguridad:

- Desconecte la fuente de alimentación cuando no esté utilizando la plancha.
- Utilice enchufes, adaptadores o conectores en buen estado.
- Guarde la máquina en su base.
- No coloque la plancha directamente en otra superficie que no sea su base.
- La máquina se apaga automáticamente después de media hora.
- Mantenga alejada la plancha de fuentes de agua y ambientes excesivamente húmedos.
- Mantenga alejada la plancha a menores de edad o sin supervisión de un adulto.
- Evite mantener la plancha cerca de lugares donde se pueda caer. Las caídas o mal uso de la plancha y la base no están contemplados en la garantía.
- No usar la plancha en ambientes con temperaturas mayores a 40°C.

*Importado y distribuido por Design Technology spa*

*[www.designtec.cl](http://www.designtec.cl)*